


# BEDIENUNGSANLEITUNG BOTEX DDP-405

- \* 4 Kanal Dimmerpack .
- \* Einsetzbar als 1, 2 oder 4 Kanal Dimmerpack
- \* 512 DMX Startadressen
- \* Stand alone mit 16 Lauflichtprogramme mit Geschwindigkeitsreglung und Master Slave
- \* Max Dimmeinstellung 0-100%

Befestigung und  
Montage aufnahme  
für max 50mm Rohr

4 Schuko Steckdosen  
max 5A pro Kanal  
max 16A Gesamt-  
anschluß

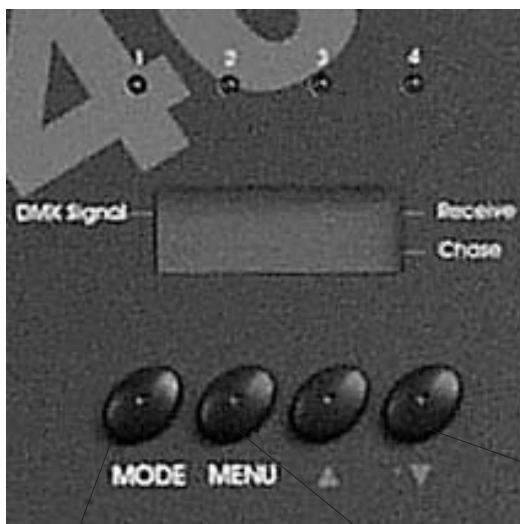

MODE Schalter  
1: *Receive Modus*  
2: *Chase Modus*

MENU Schalter  
*Receive Modus*  
1: DMX Kanal 001-512  
2: 1-2-4 Kanal Dimmerpack  
*Chase Modus*  
1: Max.Dimm d: 000 - 100  
2: Programm P 01 -16  
3: Lauflichtgeschwindigkeit  
(SPEED) SP: 01 - 99

UP und DOWN Schalter  
*Receive Modus*  
1: DMX Kanal 001-512  
2: 1-2-4 Kanal Umschaltung  
*Chase Modus*  
1: Max.Dimm d: 000 - 100  
2: Programm P 01 -16  
3: Lauflichtgeschwindigkeit  
(SPEED) SP: 01 - 99

Schließen Sie den Schuko Stecker an 230V AC und schalten Sie den POWER Schalter auf ON

Mit den MODE Schalter können Sie wählen zwischen :

**A. Chase** (P:01 bis P:16)

oder

**B. Recieve** (A:001 bis A:512)

**A.** Wenn der DDP-405 **ohne** externes DMX Mischpult eingesetzt wird, **Chase**-Modus wählen.  
Der LCD Schirm zeigt P:01 (bis P:16).

1. Mit der Menu Taste wählt man jetzt zwischen:

D:001 bis d:100 (DIMMING = Maximale Dimmeinstellung)

P:01 - bis P:16 (PROGRAM = Lauflichtprogramme)

SP:01 bis SP:99 (SPEED = Lauflichtgeschwindigkeit)

2. Wähle zuerst die Programmeinstellung und wähle mit die UP und DOWN Tasten jetzt einen der 16 Lauflichter.

3. Wähle jetzt die max. Dimmeinstellung und stelle mit die UP und DOWN Tasten die gewünschte Lichtstärke ein.

4. Wähle dann die Lauflichtgeschwindigkeit und stelle mit die UP und DOWN Tasten die gewünschte `SPEED` ein.

**B.** Wenn der DDP-405 **mit** externes DMX Mischpult eingesetzt wird, **Receive** Modus wählen.  
Der LCD Schirm zeigt jetzt CH:01 (bis CH:16).

1. Mit der MENU Taste wählt man jetzt zwischen:

A:001 bis A:512 (DMX Startadresse einstellen)

und

CH:01 bis CH:04 (1, 2 oder 4 Kanal Dimmerpack)

### DMX Startadresse einstellen

Wähle zuerst mit der MENU Taste A:001 bis A:512

und stelle mit die UP und DOWN Tasten die gewünschte Dmx Startadresse ein.

### 1, 2 oder 4 Kanal Dimmerpack

Wähle zuerst mit der MENU Taste CH:01 bis CH:04

Mit der UP und DOWN Taste wählen Sie jetzt ob das Gerät als 1Kanal, 2 Kanal oder 4 Kanal Dimmerpack eingesetzt wird

Bei CH:01 haben alle 4 Schuko Dosen die gleiche Adresse wie die Startadresse

Bei CH:02 haben die erste 2 Schuko Dosen die Startadresse und die letzte 2 Schuko Dosen die darauf folgende DMX Adresse

Bei CH:04 hat die erste Schuko Dose die Startadresse und die andere 3 Schuko Dosen immer eine DMX Adresse höher.

Sicherungen:

F6.3A 250 V

5 x 20mm



Netzanschluß  
AC 230V 50Hz  
16A max.

DMX Eingang  
Anschluß  
am DMX Pult

DMX Ausgang  
zum nächsten  
DMX Pack